


**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

1. Блок АВР ТКМ предназначен для использования только в сетях с глухо заземленной нейтралью (TN-C-S).
2. Корпуса ящиков системы АВР серии ТКМ, имеющие болты заземления, должны быть обязательно заземлены.
3. Выбор максимальной длины проводов между ГС и АВР и их сечение описан в инструкции по монтажу и эксплуатации ГС и АВР.
4. Запрещается устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) на входах блока АВР.
5. Блок АВР может быть расположен в помещении любой категории при условии соблюдения рабочего диапазона температуры: от 0 до +50град по Цельсию.
6. На схеме приведена типовая схема подключения АВР ТКМ в систему электроснабжения котельной.
7. Зануление (заземление нулевого провода) допускается производить только: при вводе от ВЛ - на столбе, от которого осуществляется ввод, при кабельном вводе - в наружном щитке с входным рубильником.

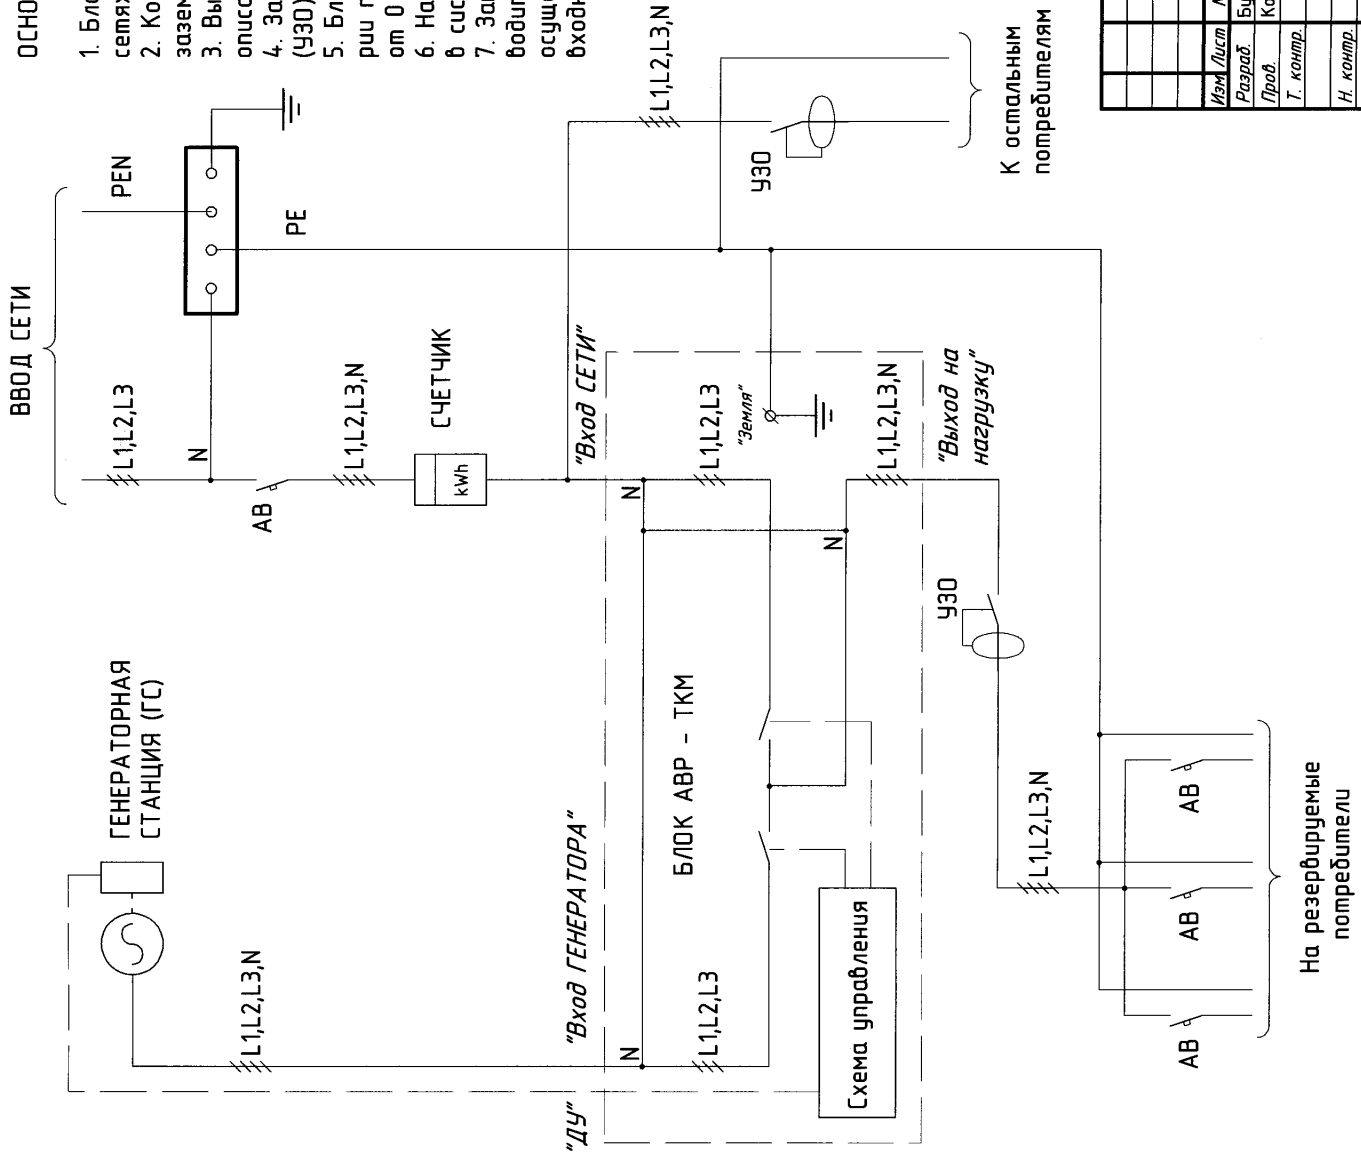

**TK3000.P5**

Вариант схемы включения АВР ТКМ в проводку котельной

Изм. Лист	№ Док.м.	Подпись	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Бурдыгин			1		1:1
Проект.	Кондраков					
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.	Царев					

000 "Техкам-Сервис"  
2. Москва

Инд. № Подл.	Подп. и дата	Взамен инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Спроект. №	Лист. примен.
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------