ООО «ТЕХКАМ-СЕРВИС»

Комплект жгута-переходника 66 Robin-2 99

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Ж03.000.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Комплект жгута-переходника предназначен для подключения шкафа ТКМ-V8 или исполнительных устройств ИУ12 и ИУ17 с к бортовой проводке различных бензиновых генераторных станций, имеющих в своём составе двигатели производства фирм Robin-Subaru серий: EH36, EH41, EX35, EX40 и их аналогов.

2. МОНТАЖ КОМПЛЕКТА.

I. Необходимый инструмент.

(в комплект поставки не входит)

•	Торцевой гаечный ключ на 10	- 1шт;
•	Рожковый гаечный ключ на 10	- 1шт;
•	Торцевой гаечный ключ на 8	- 1шт;
•	Отвертка крестовая Т2	- 1шт

II. Порядок монтажа.

- 1. Отключите аккумулятор.
- 2. Установите привод воздушной заслонки, согласно прилагаемой к нему инструкции.
- 3. Подсоедините клеммы жгута согласно схеме подключения.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

- 1) Внимательно изучите схему монтажа. Дополнительно можно прозвонить электрические цепи генераторной станции, чтобы составить для себя схему прохождения сигналов.
- 2) Подключите красный толстый провод на плюсовую клемму реле стартера.
- 3) Подключите синий толстый провод с клеммой переходником к клемме управления реле стартера. А к ней в свою очередь подключите клемму-переходник синего провода от блока БУЗ-1, с насаженной на неё клеммой провода включения стартера от замка зажигания.
- 4) Подключите чёрный толстый провод с клеммой типа «О» к корпусу двигателя.
- 5) Подключите клемму «папу» чёрного тонкого провода к красному проводу блока БУЗ-1.
- 6) Подключите белый провод-переходник в разрыв белого провода между блоком БУЗ-1 и замком зажигания.
- 7) Подключите другой белый провод с клеммой «мамой» к свободному выводу топливного клапана.
- 8) Отключите от тройника чёрный провод замка зажигания и подключите его к зелёному проводу жгута.
- 9) Подключите к тройнику папу тонкого жёлто-зелёного провода.
- 10) Подключите в разрыв одного из проводов катушки зажигания красный, а другого коричневый провода.
- 4. Прикрепите блок исполнительного устройства или шкаф ТКМ-V8 в зоне досягаемости его жгутом. Подключите к нему жгут и проведите испытания согласно инструкции на данное устройство.

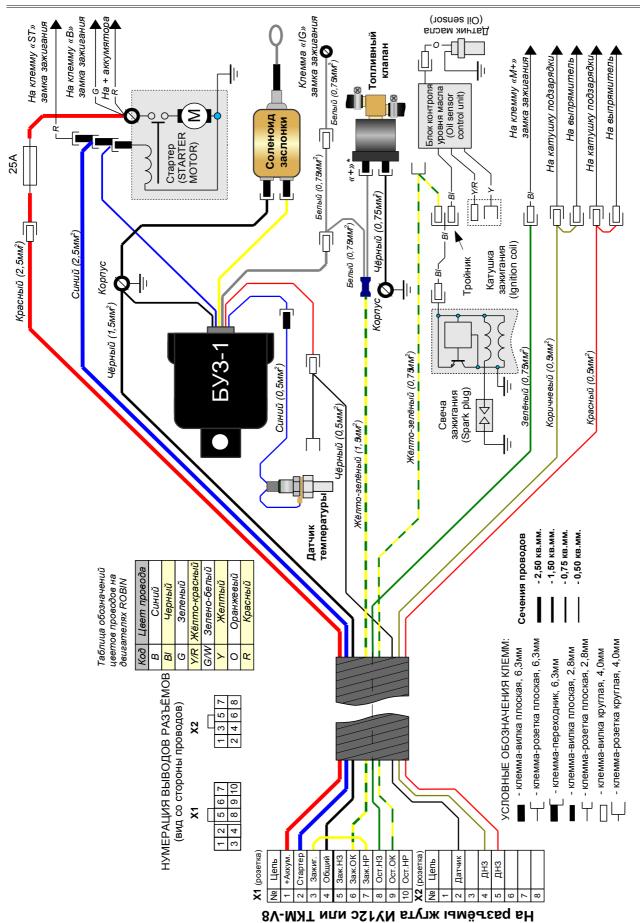


Схема подключения жгута ROBIN2.

* - соблюдайте полярность, если топливный клапан имеет обозначения полярности подключения на клеммах.